



# Инструкция по настройке ПО для удаленного управления печью для синтеризации Yucera YRC 10+


1. Включаем печь. Во время загрузки ПО на экране появится надпись

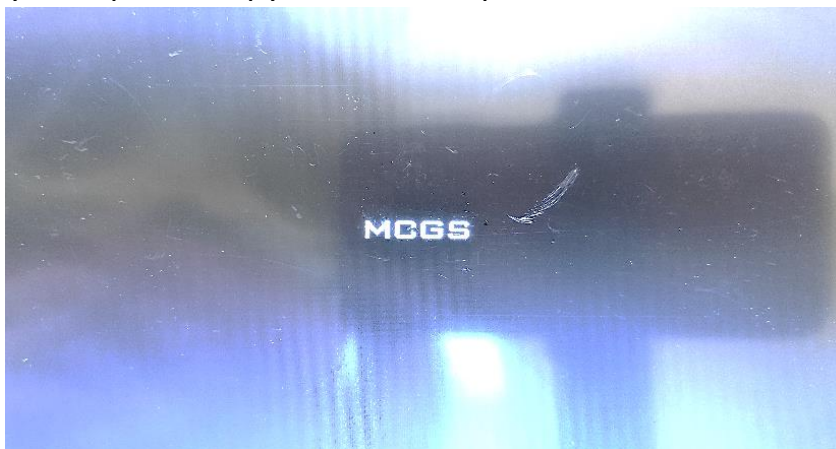


В этот момент необходимо в любой точке экрана нажать пальцем или стилусом и держать до тех пор, пока не появится следующее окно

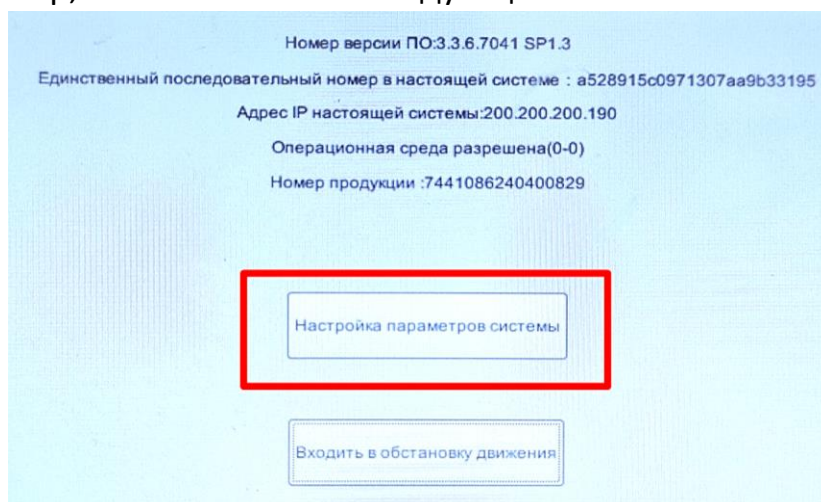


Выбираем «Настройки параметров» и нажимаем. После этого откроется окно «Настройки системы TPC», в котором выбираем вкладку «Сеть» и жмём на неё.

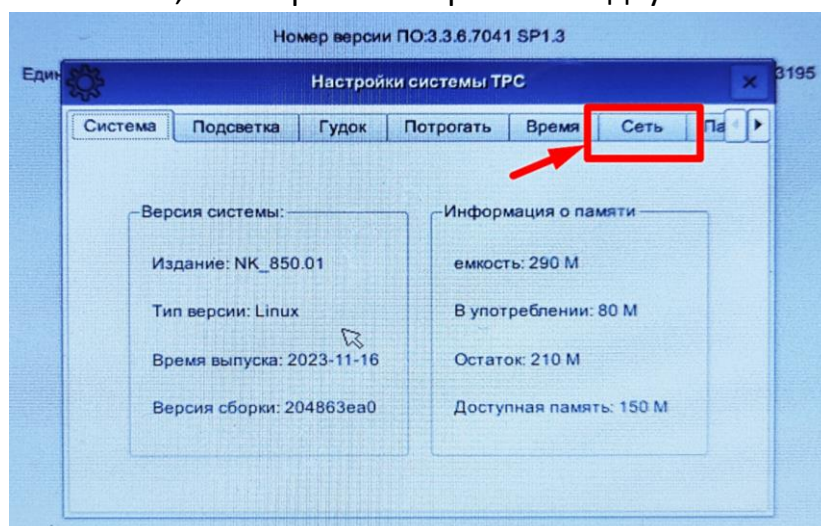


В открывшейся вкладке находим окно с надписью «LAN» и жмём на нее или кнопку с треугольником справа

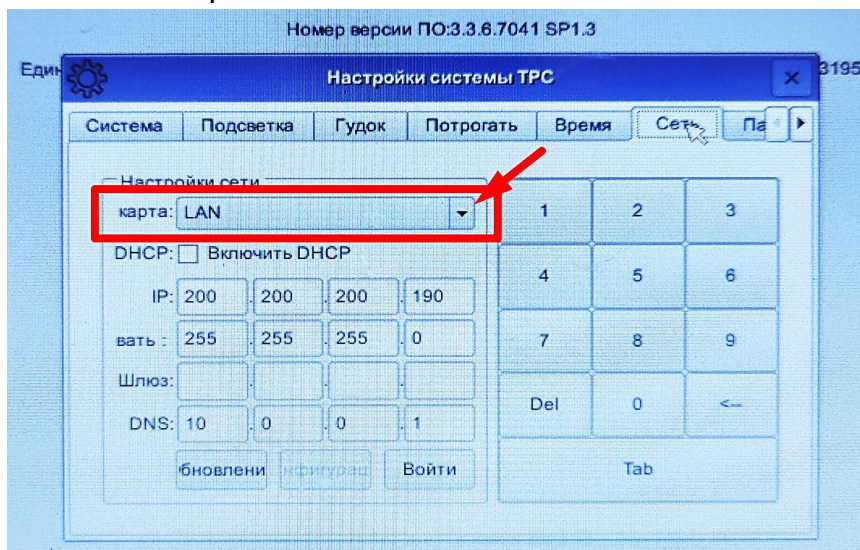


В выпадающем списке выбираем Wi-Fi и жмем на нее.

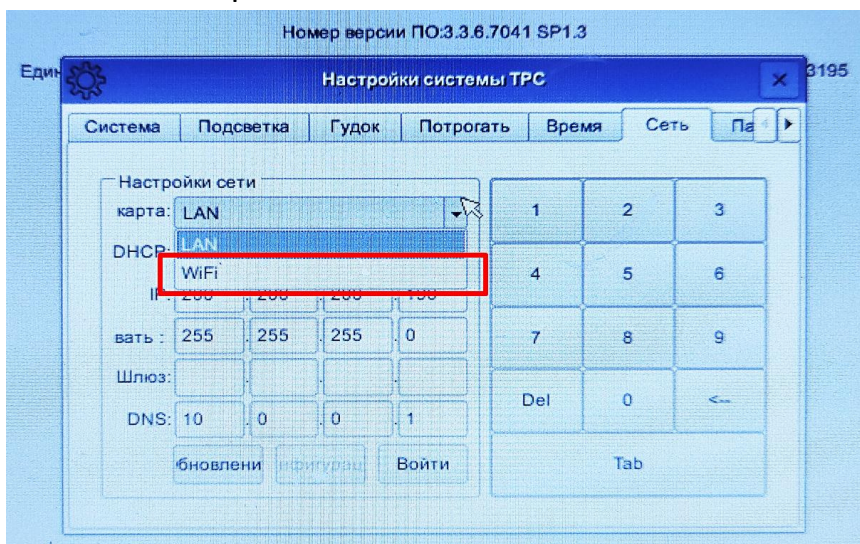


Далее внизу находим кнопку «Конфигурация» (на экране подпись обрезана и искать надо «**нфигурац**») и жмём на неё.

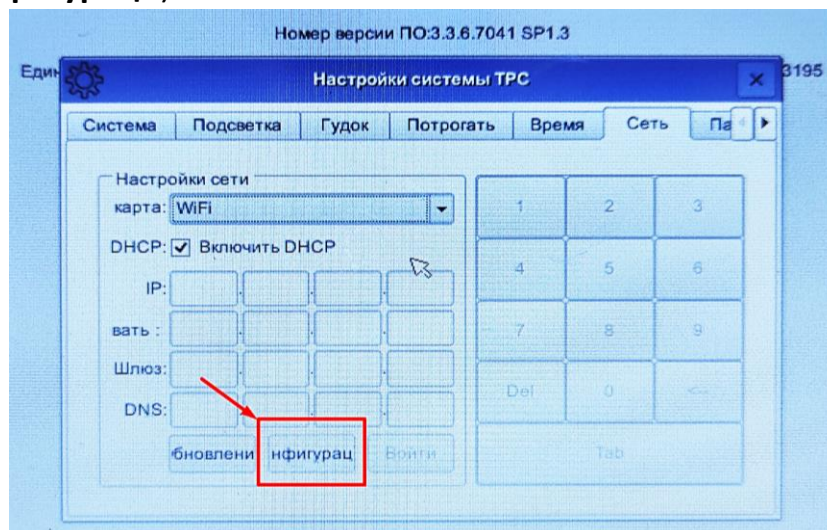


После нажатия на «Конфигурация» у вас откроется окно по настройке подключения к беспроводной сети. Находим строку «Включить» и жмем на кнопку с треугольником или на саму надпись.

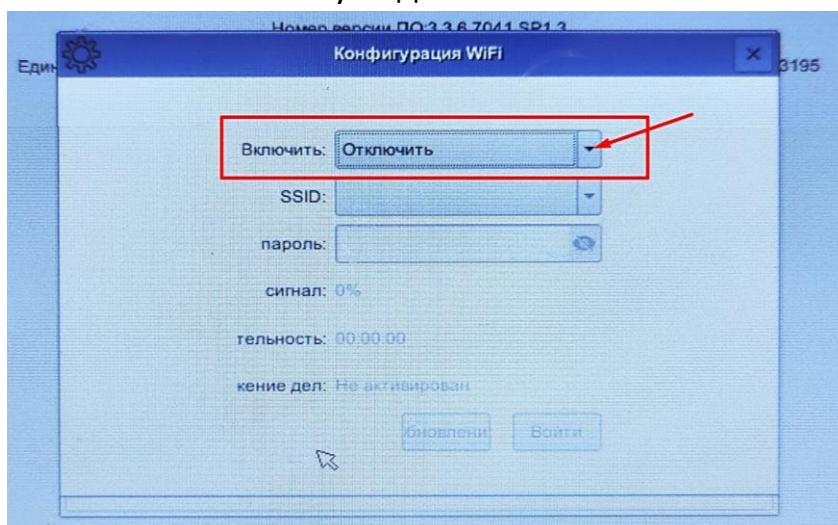


Далее выбираем «Включить»

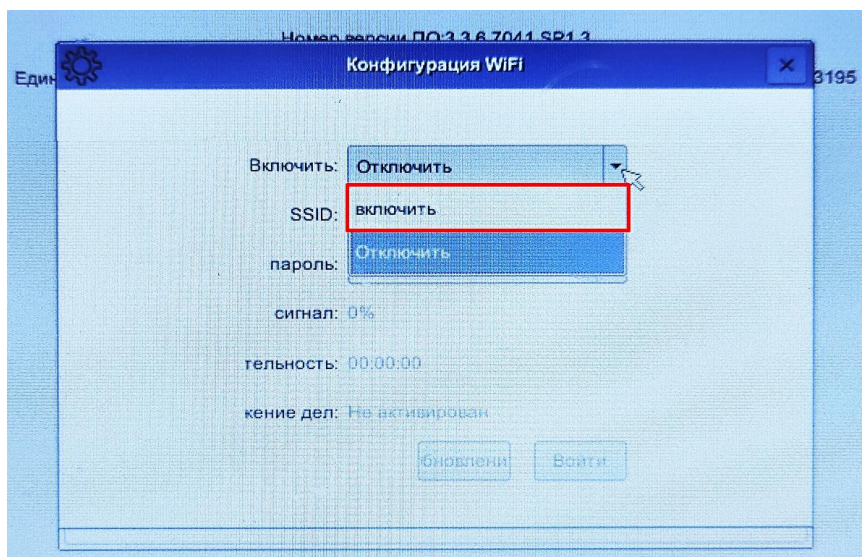


Переходим к строке SSID и жмем на кнопку с треугольником

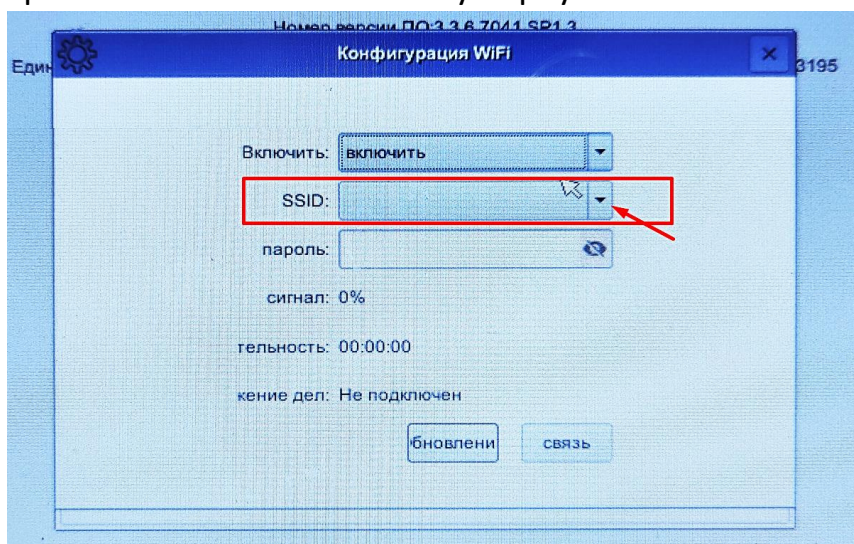


В выпадающем меню находим свою сеть и выбираем ее. На скрине сеть выбрана для примера.

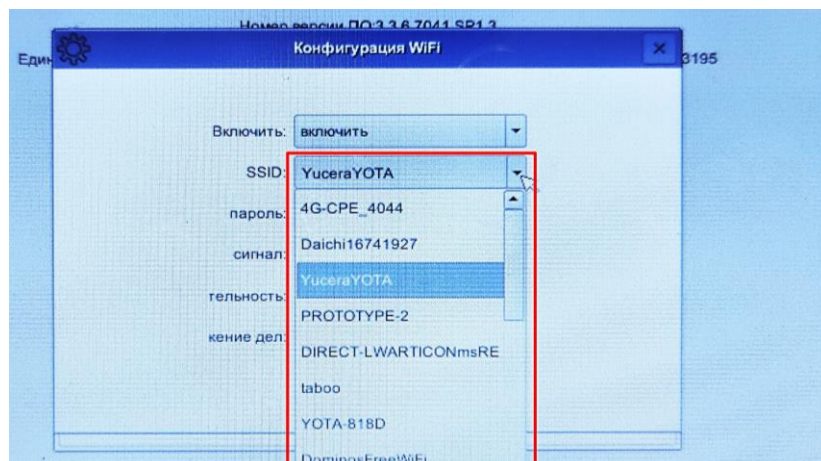

Далее жмём в поле «пароль» и при помощи виртуальной клавиатуры вводим пароль и подключаем печь к сети, нажав внизу на кнопку «Связь»

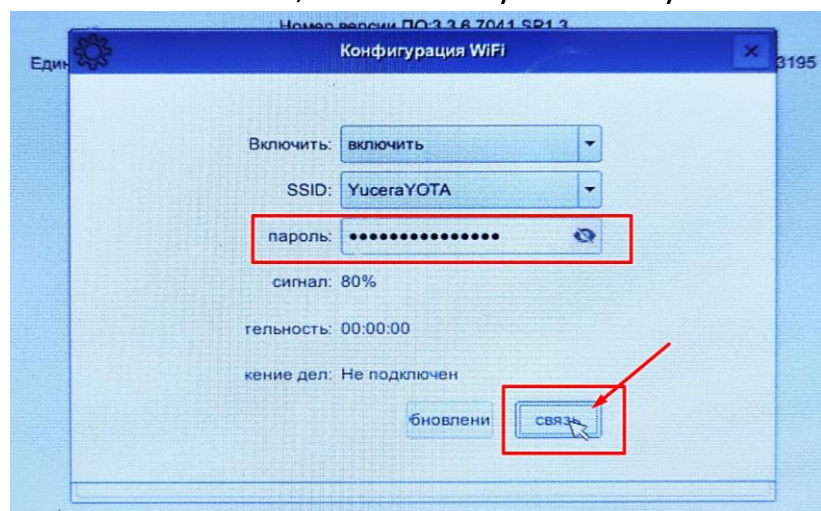


Если подключение прошло удачно, то поле «пароль» станет неактивным, в строке «Сопряжение дел» (на экране «**жение дел**») изменится статус соединения с «Не подключён» на «связаны» и активируется время отсчёта. После чего закрываем данное окно, нажав на крестик в верхнем правом углу,

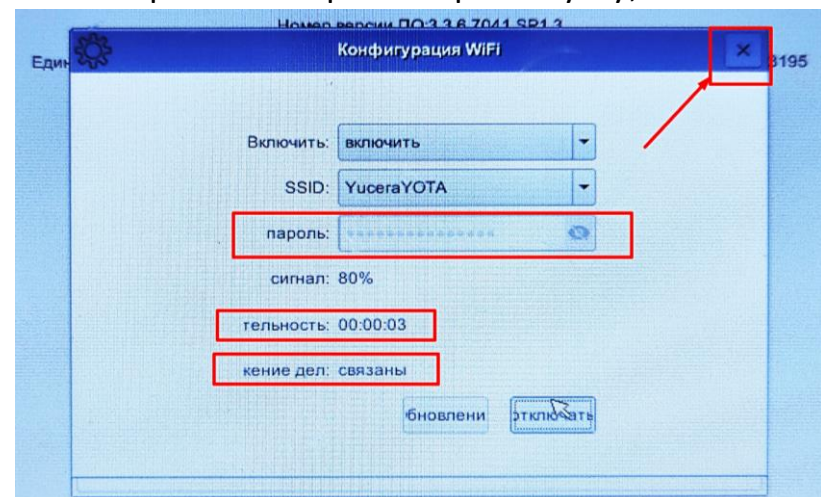


и возвращаемся в предыдущее меню по настройке сети.


После подключения к роутеру можно увидеть данные сети. Т.к. ячейки, в которых прописаны эти данные, не активны, то увидеть их можно лишь под определенным углом.

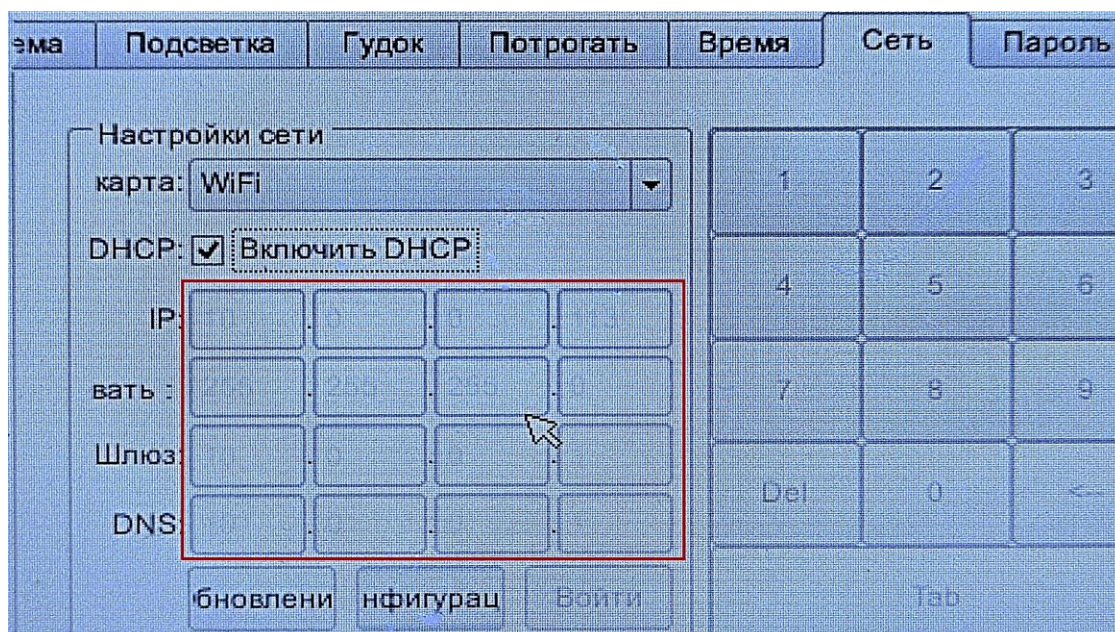


Далее переходим во вкладку «Время» и выставляем текущие дату и время. Расхождение в несколько секунд не критично. Цифры вводятся двойным нажатием в нужную ячейку и при помощи виртуальной клавиатуры. После ввода жмём «Войти».

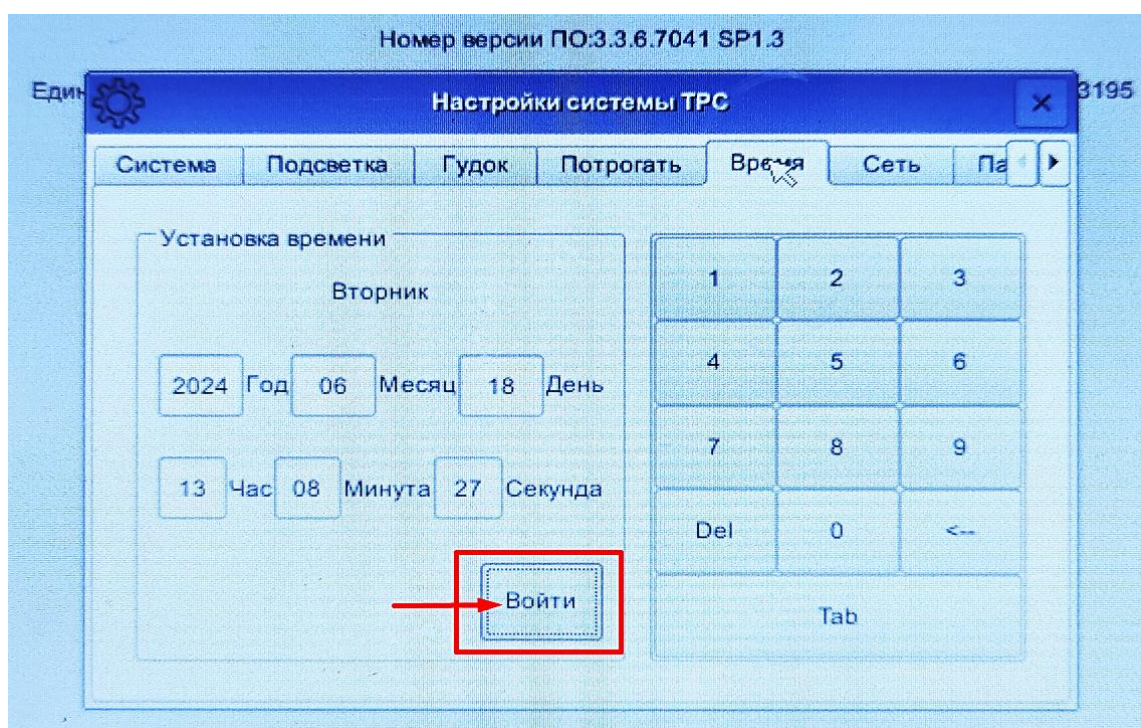


После сохранения изменений во вкладке «Время» переходим подключению печи к облачному хранению, нажимая на правую кнопку с треугольником и сдвигаем вкладки влево до тех пока не появится вкладка «Интернет вещей» и нажмим на кнопку «Онлайн» (1) и следим за изменением статуса подключения (2).

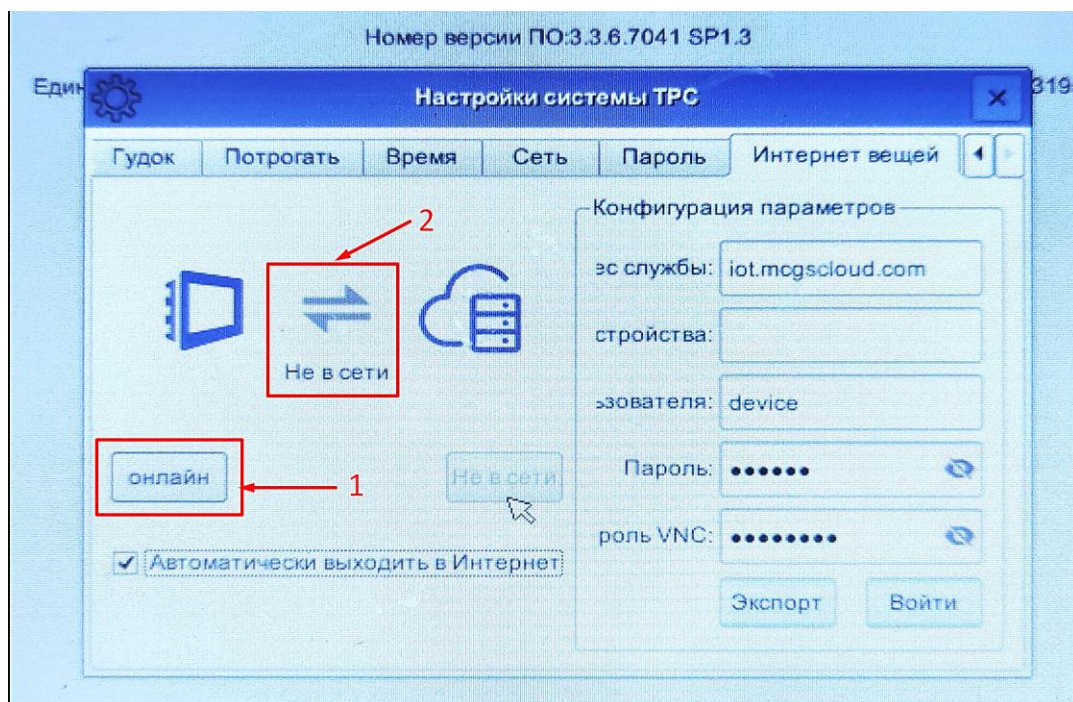


Как только статус изменился на «В сети» (1) закрываем окно, нажав на крестик в правом верхнем углу (2)

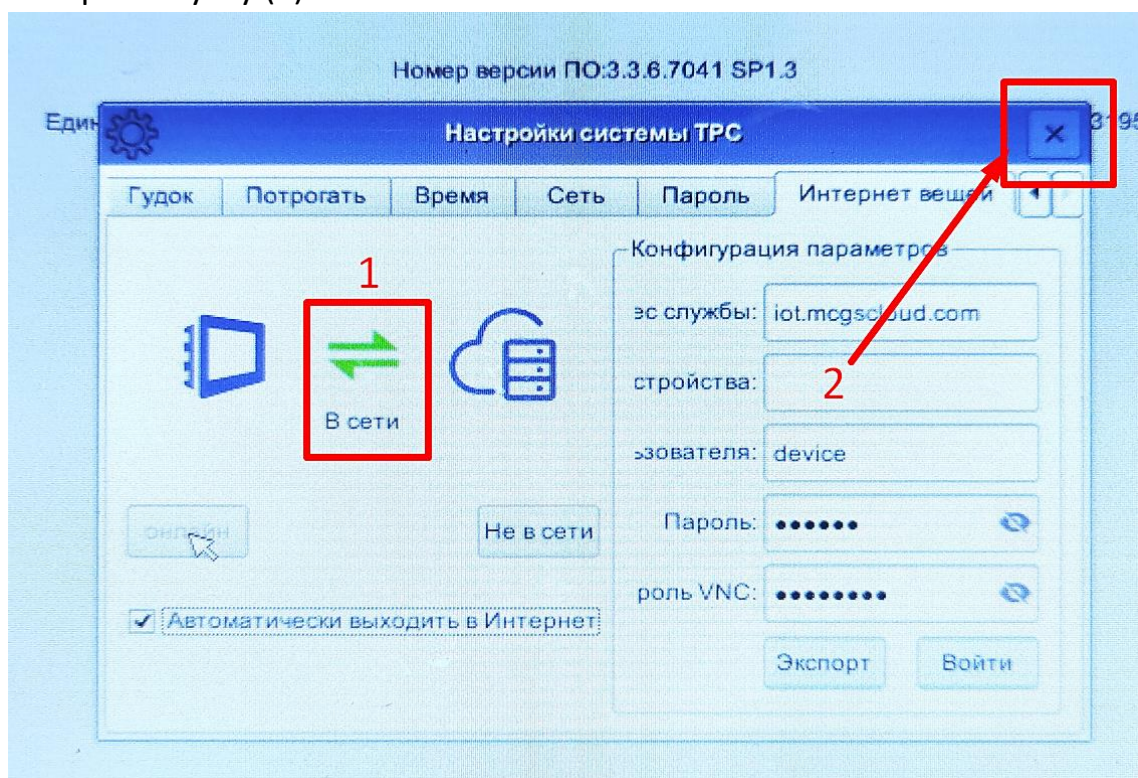

и попадаем на страницу переходов. Жмём на кнопку «Входить в обстановку движения»,

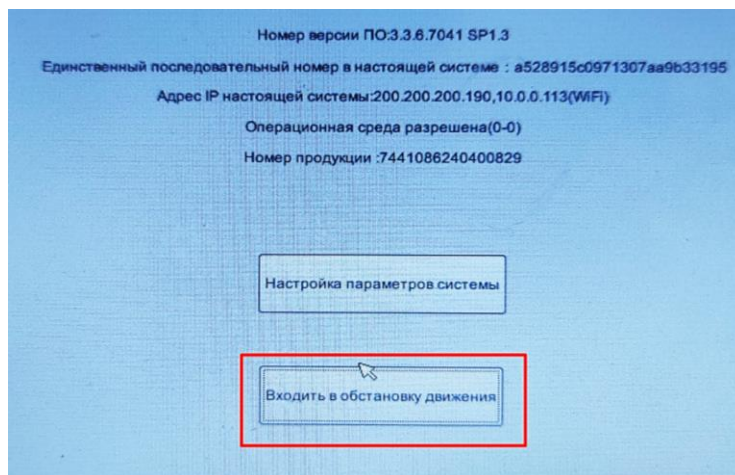

попадаем на главный экран и нажимаем на кнопку «Войти»

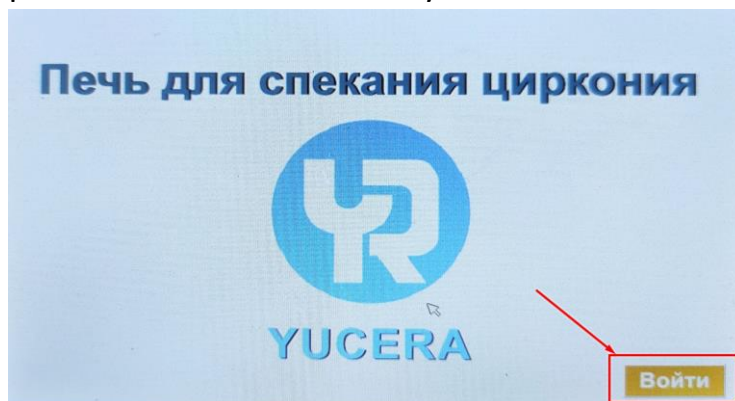

и переходим в меню работы печи.


[На этом настройка подключения печи к сети Wi-Fi закончена.](#)

Далее переходим к подготовке для сопряжения печи и мобильного телефона для удаленной работы.


Для сопряжения печи и телефона переходим в меню




В открывшемся окне в правом верхнем углу нажимаем на «Настройки»

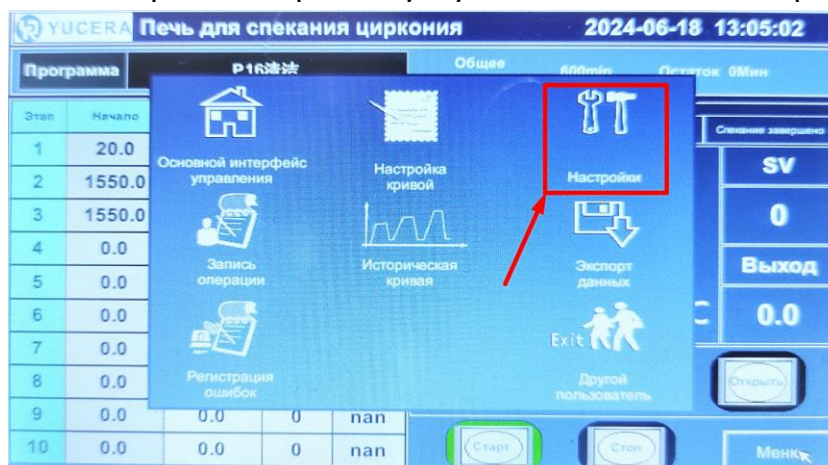

И переходим на страницу «Настройки функций» и внизу колонки слева жмём на «Сеть вещей».

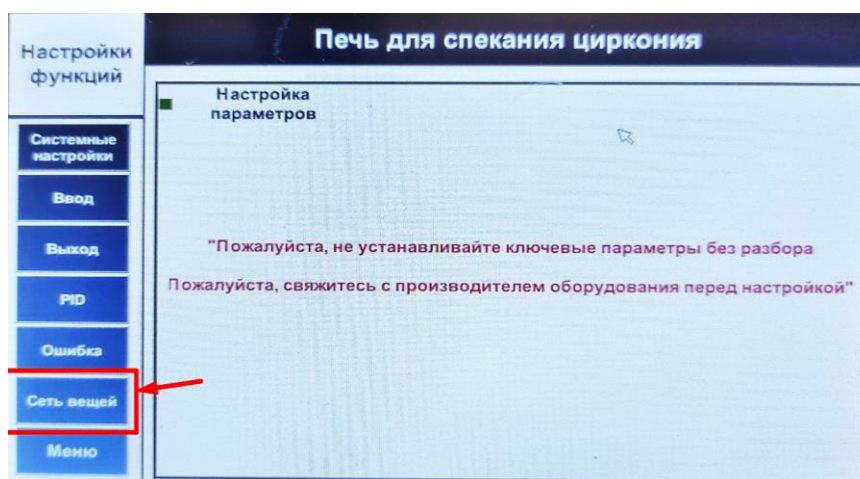


Откроется окно с QR-кодом (1) для сопряжения печи и телефона. На этой же странице можно видеть индикацию подключения к беспроводной сети. После сопряжения телефона и печи ждем на кнопку «Меню» в левом нижнем углу

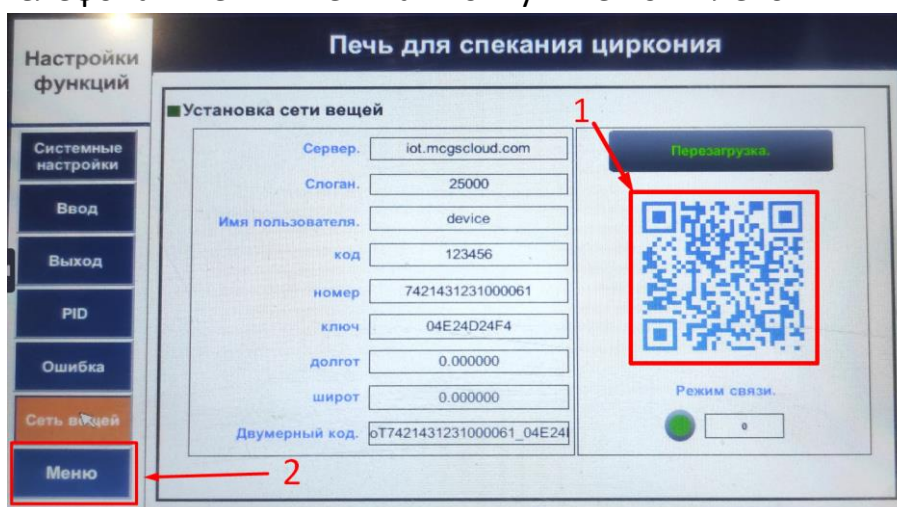


Далее в открывшемся окне ждем на «Новый пользователь»



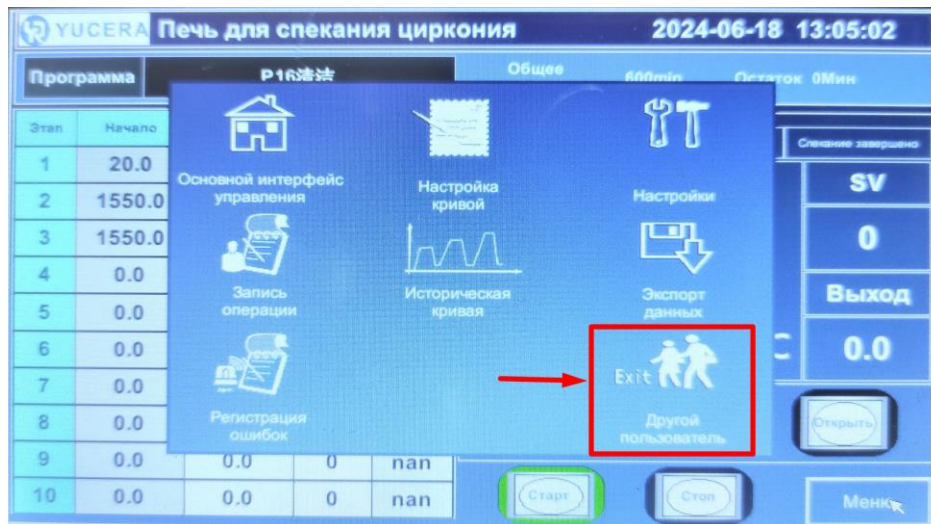

И переходим на начальную страницу

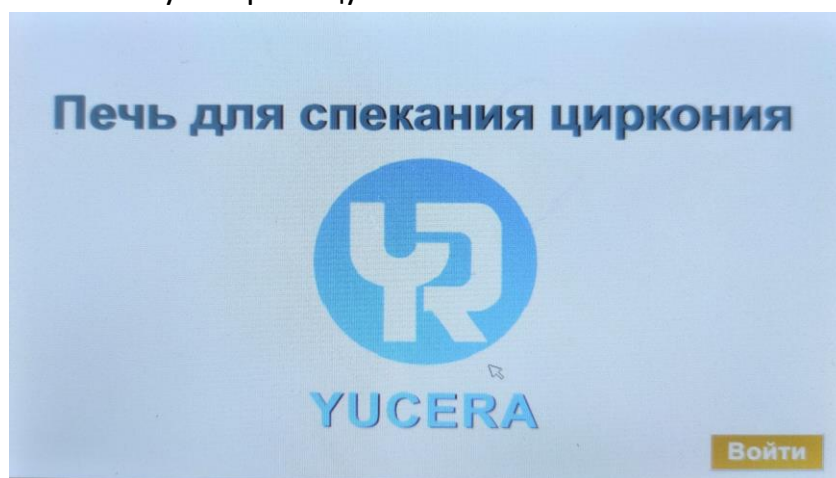

Действия по сопряжению со стороны телефона проводим согласно инструкции по установке приложения на телефон!